


17シリーズ遊星歯車減速機

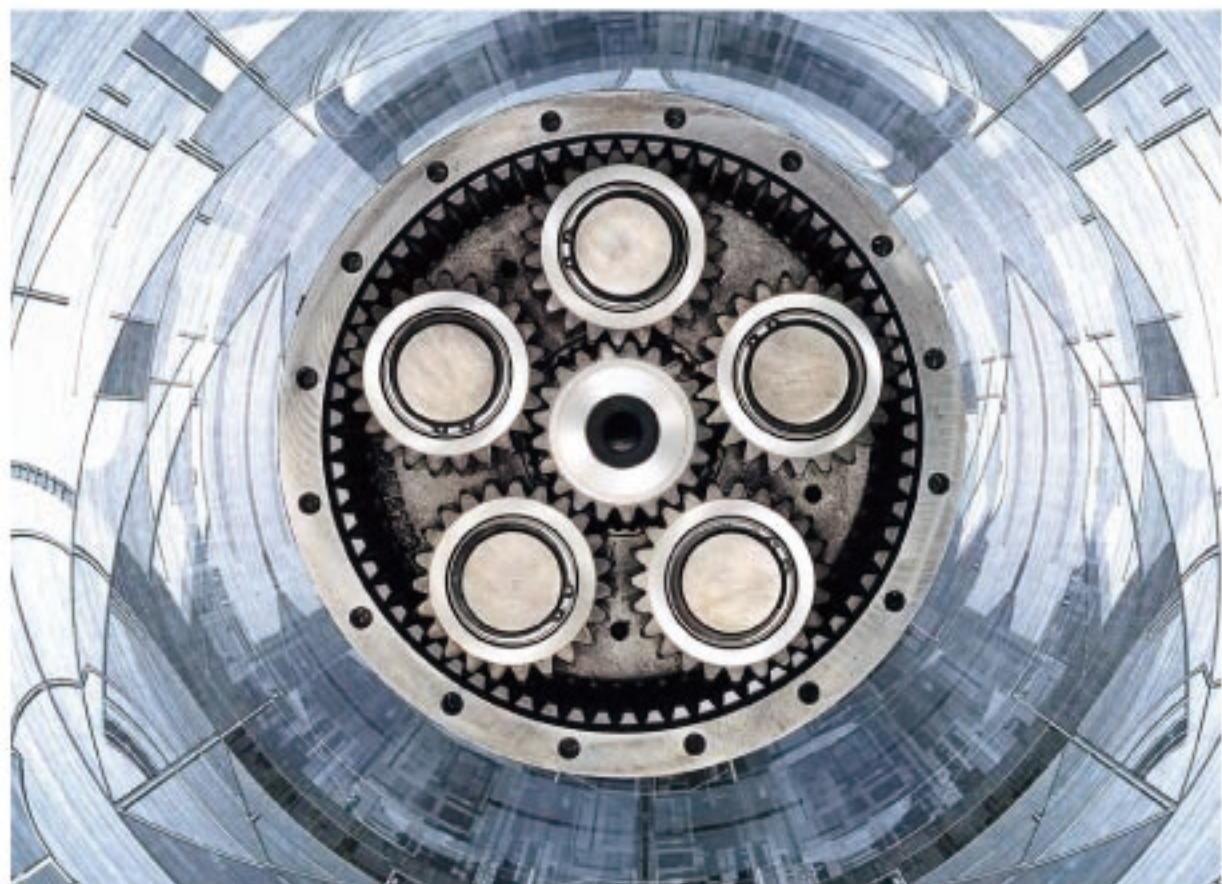

安全に関するご注意

1. ご使用(据付、運転、保守、点検など)の前に必ず取扱説明書をお読みください。
また、取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管ください。
2. 運搬、配置、配管、配線、運転、操作、保守、点検の作業は、専門知識と技能を持った人が実施してください。
3. 人員輸送用装置に使用される場合には、装置側に安全のための保護装置を設けてください。
4. 昇降装置に使用される場合には、装置側に落下防止のための安全装置を設けてください。
5. 食品機械など、特に油気を嫌う装置では、万一の油漏れに備えて、油受けなどの損害防止装置を取り付けてください。
6. 運転中、回転体へは絶対に接近または接触しないでください。

目次

構造と特長	4
形式	5
標準減速比	6
潤滑	6
塗装	6
減速機の選定	7~8
出力軸換算定格表	9~10
出力部ラジアル荷重と軸受寿命のチェック	11
寸法表	12~20
製品応用例	21
減速機お見積、ご注文仕様書	22